Kasutusjuhend

KANMED® BABYBED

CE

Art no: BB100-083 vers. 2
2016 09 01

Ettevaatust
Palun lugege neid juhiseid hoolikalt. Vale kasutamine võib põhjustada vigastusi patsiendile või kasutajale.

Tootja:
KANMED AB

See juhis kehtib kõikidele imikuvooditele, mille külgseintel on punased stopperid või millele on lisatud hüdrauliline kallutuse vabastusfunktsioon ja/ või uued punaste stopperitega külgseinad.

Sisukord

1 ÜLDINE KIRJELDUS / ETTENÄHTUD KASUTUSALA 3
2 HOIATUSED 3
3 TÄHISTE KIRJELDUSED 4
4 ÜLDISED KASUTUSJUHISED 5
5 PUHASTAMINE 8
6 TAVAPÄRANE KASUTAMISEELNE KONTROLL 10
7 PROBLEEMID 10
8 TEHNILISED ANDMED 11
9 TEHNILINE OSA - HOOLDUS 12
10 LISATARVIKUD JA VARUOSAD 14
11 GARANTII 14
12 EMÜ JUHISED 15
13 UTILISEERIMINE 15

BB400

BB100

1 Üldine kirjeldus / ettenähtud kasutusala

Üldine kirjeldus
Kanmed imikuvoodit toodetakse 4 variandis:

BB100	Elektriliselt muudetava kõrgusega standardmudel
BB300	Sarnane eelnevaga, kuid ilma kõrguse reguleerimisvõimaluseta (fiks. kõrgus)
BB400	Elektriliselt muudetava kõrgusega kaksikute voodi
BB400F	Sarnane eelnevaga, kuid ilma kõrguse reguleerimisvõimaluseta (fiks. kõrgus)

Ettenähtud kasutusala
Kanmed imikuvoodi on haiglatingimustes kasutatav ideaalne ergonoomiline ja ohutu voodi enneaegsetele ja ajalistele vastsündinutele. Seda on võimalik kasutada Kanmed imikute soojendussüsteemidega BW3 ja BW-50.

Voodit peab kasutama haiglapersonal või imiku eest hoolitseja vastavalt siinkirjedatud juhistele ning arvestades osakonna tavasid. Toodet on lubatud kasutada ainult isikutel, kellele on õpetatud Kanmed imikuvoodi kasutamist.

2 Hoiatused

- Ärge pange Kanmed imikuvoodisse imikuid/ väikelapsi, kes liiguvad nii palju, et võivad voodist välja kukkuda/ ronida.
- Veenduge, et ajal, kui te imikut ei jälgi, on külgseinad lukustatud kõige kõrgemasse asendisse.
- Ärge liigutage kõige kõrgemas asendis voodit. Viige voodi alati madalaimasse asendisse.
- Ärge lükake voodit külgseintest - kasutage selleks alati külgpiirdeid.
- Ärge jätke imikut järelevalveta langetatud külgseintega voodisse.
- Jälgige kaalupiiranguid.
- Ärge paigutage elektroonilisi seadmeid voodi all olevale riiulile.
- Veenduge, et voodi ei logiseks, st kõik rattad ja poldid peavad olema korralikult kinnitatud.
- Veenduge kõrguse muutmisel, et midagi ei jääks voodi liikumisele ette.
- Kui kasutate voodit ilma telgita, eemaldage telgi tugi.
- Telgi tugi on mõeldud kasutamiseks ainult telgiga.
- Kui on oht, et lapsed, sugulased või (erivajadustega) patsiendid hakkavad jalgpedaaliga mängima, ühendage toide lahti.
- Hoidke teiste üles- ja allaliigutatavate seadmetega piisavat vahekaugust.
- Maksimaalne madratsi paksus on 40 mm.
- Toodet on lubatud kasutada ainult isikutel, kellele on õpetatud Kanmed imikuvoodi kasutamist.

3 Tähiste kirjeldused

	Lugege enne seadme kasutamist kasutusjuhendit.
Gas **S**pring **S**ide **W**all	Suurtähega nimetused viitavad tavaliselt Kanmed tootele.
BB100 BB400 BB300 BB400F	Standard BabyBed [standardne imikuvoodi] BabyBed for Twins [imikuvoodi kaksikutele] BabyBed with Fixed Height [fikseeritud kõrgusega imikuvoodi] BabyBed with Fixed Height for Twins [fiks. kõrgusega kaksikute voodi]

Maksimaalne lubatud kaal:

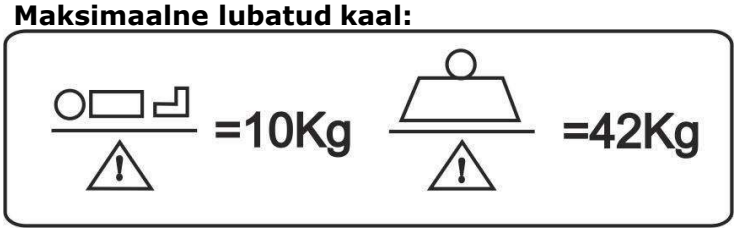

Voodi raam, kõikidele vooditele: imik(ud), kaal kuni 10 kg + vesimadrats(id), geelmadratsid vm madratsid, kokku 10kg
Voodiplatvormi all asuv säilituskasti kaas: 2 kg
Voodiplatvormi all asuv säilituskast: 2 kg
Külgsiinid voodi ümber: maks 3,5 kg igal külgpiirdel. Maks. 10 kg kõikidel siinidel kokku.

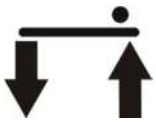	Jalgpedaalil asuv tähis - voodiplatvormi tõstmine ja langetamine (puudub mudelitel BB300 ja BB400T)
	Kallutusfunktsiooni tähis, mille leiate voodi raami pealdiselt
CE	Vastab MDD 93/42 EMÜ
	Maanduse ühenduskoht
IP 30	Kaitseklass (vee ja võõrkehade sissetungimise vastu)
	Kaitseklass: tüüp B (korpus) (puudub mudelitel BB300 / BB400F)
	Imikuvoodi kasutusaja lõppemisel tuleb see tagastada edasimüüjale utiliseerimiseks vastavuses EÜ 2002/96/EÜ (WEEE) direktiiviga, juhul kui need rakenduvad.
	Tootmisaasta
	Maksimaalne elektrilise tõsteseadise pideva kasutamise aeg
	Voodi summaarne kaal koos maksimaalselt lubatud esemetega
	Käe vigastuse oht

4 Üldised kasutusjuhised

4.1 Esmane puhastamine

Kanmed imikuvoodi ja selle lisatarvikud on tehaspuhtad, kuid vajavad puhastamist vastavalt haiglas kehtivatele nõuetele.
Enne kasutamist patsiendil lugege palun juhise osa **Puhastamine**.
Juhised külgseinte kinnitamise jm kohta leiate osast 5.

4.2 Kontrollige stabiilsust

Veenduge,et kõik poldid ja kruvid on korralikult kinni ja voodi on stabiilne.

4.3 Külgseinte langetamine

Võtke ülaservast mõlema käega kinni.
Tõmmake üles (5 mm) - tõmmake enda poole (2 cm) - suruge õrnalt alla.
Tõmmake mõlema käega hoides külgseinad uuesti üles - suruge veidi ettepoole ja seejärel langetage. Veenduge, et kõik seinad on korrlikult kinnitunud.
Veenduge, et kõik külgseinad liiguvad probleemideta.
MÄRKUS. Jälgige, et külgseinte tõstmine ja langetamine oleks takistusteta.
MÄRKUS. Külgseinte eemaldamine - lugege osa **Puhastamine**.

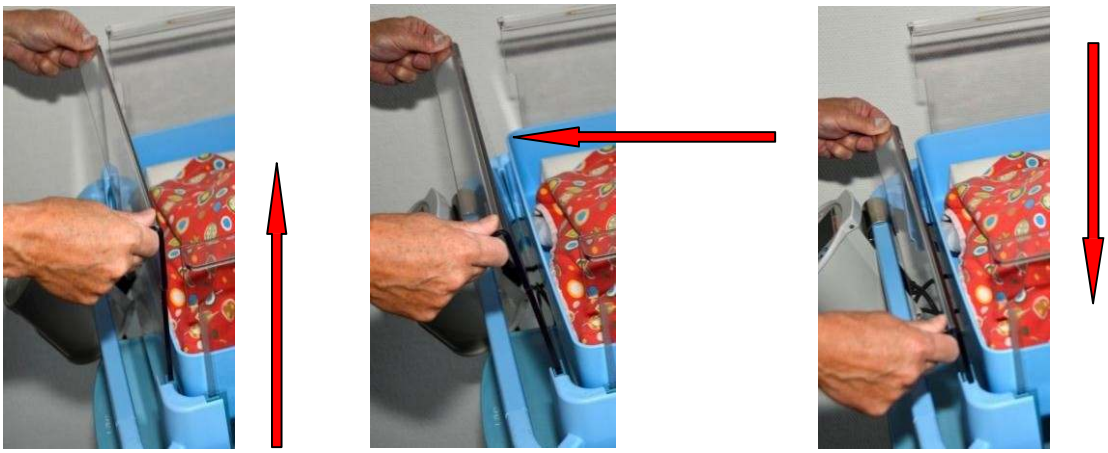

4.4 Voodi liigutamine

Hoidke voodi liigutamisel alati külgpiiretest.
Hoiatus. Liigutamisel ja transpordil peab voodi alati olema madalas asendis, eriti juhul, kui imik on voodis.
MÄRKUS.

- Ärge lükake voodit külgseintest.
- Ärge unustage enne voodi liigutamist kõiki juhtmeid lahti ühendada.
- Kui te voodit ei liiguta, kasutage rataste pidureid.

4.5 Imikuvoodi ühendamine vooluvõrku (ei rakendu mudelitele BB300 ja BB400F)

Imikuvoodi tuleb maandusega kaabli abil ühendada maandusega pistikusse. Paigutage kaablid nii, et keegi ei takerduks neisse ega kukuks.
MÄRKUS. Ainus võimalus toite katkestamiseks on ühedada toitekaabel lahti kas seinapistikust või voodi tugijala juurest.
Paigutage voodi nii, et toite katkestamine oleks lihtne.
HOIATUS. Elektrilöögi vältimiseks on seadet lubatud ühendada ainult maandusega vooluvõrku.

4.6 Kõrguse muutmine (ei kehti mudelil BB300)
Voodi kõrgust on võimalik reguleerida jalgpdaali vajutades.
Ühendage voodi vooluvõrku ning tõstke ja langetage seda veendumaks platvormi ühtlases liikumises.
Mootori heli hoiatab / tähistab platvormi liikumist.

HOIATUS.
Kõrguse muutmisel jälgige, et keegi ega miski ei takistaks liikumist ning ükski juhe ei jääks liikuvate osade ette ega vahele. *Mõelge kaks korda ja vajutage üks kord!*
Kui on oht, et lapsed, sugulased või patsiendid hakkavad jalgpedaaliga mängima, ühendage toide lahti.
Ärge takistage voodi liikumist kõrguse muutmise ajal.

4.7 Kallutamine
Voodi kallutamisel hoidke mõlema käega kindlalt esinurkadest ja vajutage parema nurga all olevat vabastusnuppu.
Samal ajal suruge voodit üles või alla kuni sobiva kallutusnurga saavutamiseni. Vabastage nupp.
Maksimaalse kallutusnurga saab määrata tehnik. Vaadake tehniliste andmete peatükki.

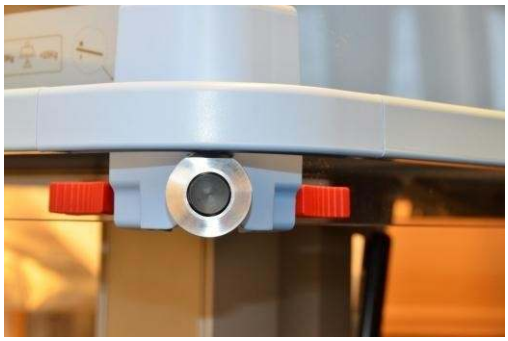

4.8 Telgi tugi, telk ja madrats
Kinnitage telgi tugi tagaküljel asuvasse kinnitusklambrisse.
Keerake seda 90° ja suruge alla nii, et saaksite kinnitada kruvid.
Telgi sees on tunnel.
Lükake telgi kinnitamiseks tugi tunnelisse ja paigutage telgi küljed voodi külgseintest väljapoole.
Pange madrats voodisse.
Nimetamata madratsitüübid ja isetehtud telgid võivad muuta Kanmed legaalse vastutuse kehtetuks.

4.9 Imiku alus
Imiku alus võib olla voodiplatvormile kinnitatud või mitte, sõltuvalt teie poolt tellitust. Lahtist alust on lihtne puhastamiseks välja tõsta.
Juhul, kui soovite imiku aluse jäädavalt platvormile kinnitada, tarnib Kanmed teile selleks spetsiaalse teibi.

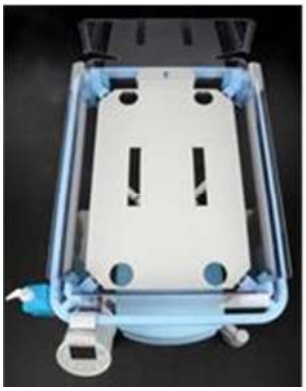

4.10 Säilituskastid

Voodiplatvormi alla on võimalik kinnitada kaanega või kaaneta säilituskaste.
Hea ligipääsu tagamiseks on need keeratavad. Keerake kast peale kasutamist tagasi.
Jälgige kaanele ja kastidele kirjutatud kaalupiiranguid.

4.11 Kanmed imikusoojendi

Kanmed BabyWarmer juhtpult riputatakse külgpiirdele. Olemasoleva käepideme võite vahetada selleks ettenähtud käepideme (800-0057) vastu. See vähendab seadme juhusliku mahakukkumise ohtu. Lugege www.kanmed.se või võtke ühendust edasimüüjaga. Soojendusmadaratsi kaabel paigaldatakse eelistatavalt ühest voodi aluses olevatest aukudest läbi ja ühendatakse juhtpuldiga.
Kanmed imikusoojendi ühendatakse vooluvõrku oma toitekaabliga või ühendatakse soojendi spetsiaalne lühike kaabel (tellimuse number 800-0502) voodi tugijala ülaossa (vt joonist). Lisa-teavet saate Kanmed imikusoojendi juhendist.

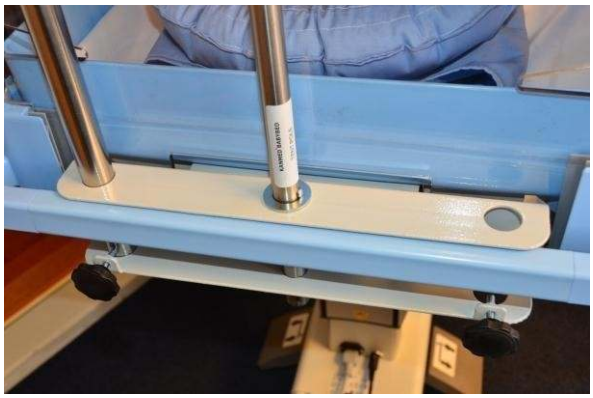

4.12 Infusiooniposti klamber

Kõikide voodite tagaotsale (vt joonist) on võimalik paigaldada klamber kahe infusiooniposti kinnitamiseks. Tellimisnumbrid leiate osast 10.

4.13 Muud lisatarvikud

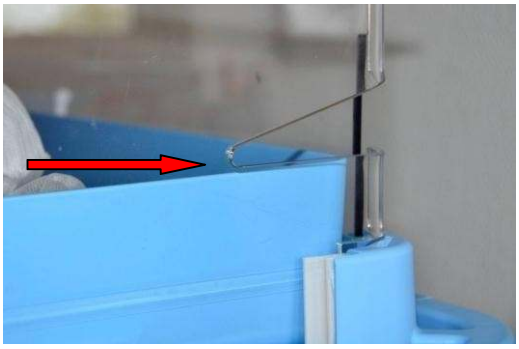

Kanmed lisatarvikud kinnitatakse ja kasutatakse vastavalt lisatarvikute kasutusjuhistele.
Jälgige osas 3 nimetatud kaalupiiranguid.
Tarvikute lisamisel peate kindlasti arvestama kaalupiirangute, sobivuse, voodile kinnitamise jm-ga.
Kanmed vastutab ainult Kanmed poolt tarnitud tarvikute eest. Kanmed tarvikute kohta saate teavet www.kanmed.se või kohalikult edasimüüjalt.

MÄRKUS. Tagumisel külgseinal asuvad kinnitused on mõeldud voolikute kinnitamiseks.

5 Puhastamine

Üldine teave
Voodit ja selle lisatarvikuid tuleb hoolikalt puhastada peale igat patsienti (minimaalne sagedus). Järgige haiglas kehtivaid infektsioonikontrolli nõudeid.
Kontrollige kõiki osi kulumise suhtes enne ja peale puhastamist.
Järgnevalt leiate Kanmed poolt sooovitatud puhastus- ja desinfitseerivate ainete loetelu.
Loetlemata ainete kasutamine ja/ või liiga tugev puhastamine või vähendada osade või kõikide tarvikute kasutusaega. Kahtluse korral võtke ühendust Kanmediga.
Külgseinte materjaliks on (öko)PET ja neid on lubatud puhastada kõikide puhastus- ja desinfektsioonilahustega.
Ärge kasutage valgendit ja lahusteid.

Puhastamine: kasutage seebivett

Desinfitseerimine: Kanmed imikuvoodit on lubatud puhastada enamike haiglas tavapäraselt kasutatavate pinnadesinfektantidega. Nende hulka kuuluvad desinfitseerimislapid Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®,Dsimozon® pur , perform® jms.
Kahtluse korral proovige esmalt väikesel pinnal või küsige Kanmedist või edasimüüjalt.

ERITEAVE

5.1 Voodi puhastamine
Kasutage korralikult väänatud lappe.
MÄRKUS. Kanmed imikuvoodit ei ole mingil juhul lubatud loputada ühegi vedelikuga.
Ärge puhastage desinfitseerimiskambrites.

5.2 Imiku alus
Tavajuhtudel on imikualus kinnitamata. Seega on seda lihtne puhastamiseks välja tõsta. Samas saate puhastada ka voodi platvormi.

5.3 Külgseinte puhastamine
Külgseinte eemaldamine
Kui voodil on punased stopperid (vaadke joonist), vajutage nendele ja tõstke külgsein üles. Külgseina lukustamiseks suruge väljapoole.
Ärge peske külgseinu nõudepesumasinas.
Ärge nühkige külgseinu kraapiva lapiga.

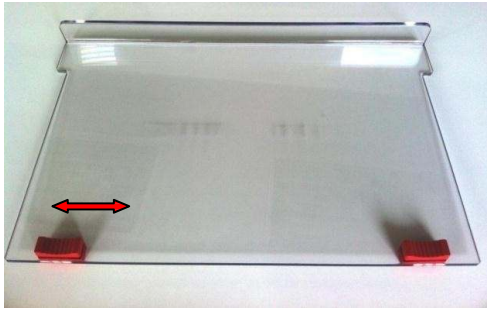

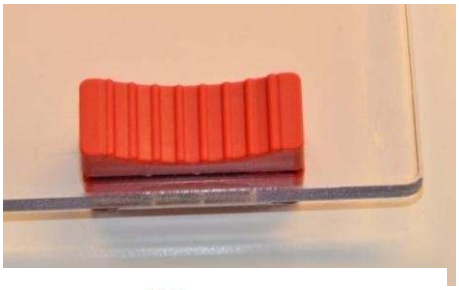

5.4 Külgseinte suunajate puhastamine
Külgseinte suunajad on lihtsalt eemaldatavad ja puhastatavad. Suunajad on tähistatud tähtega L (vasak) ja R (parem).

5.5 Külgseinte tagasipanek

Paigaldage külgseinte suunajad nurkadesse. Jälgige suunda - L -vasak ja R - parem. Paigaldage need vastavalt joonisel kujutatule.
Suruge suunaja naga kindlalt nurgas olevasse auku.
Paigaldage külgseinad õnarusse, vt noolt, ja lükake need alla.
Seinad libisevad/ klõpsavad automaatselt kohale.
Külgseinte halva libisemise korral võite nurkadesse lisada veidi libestit.

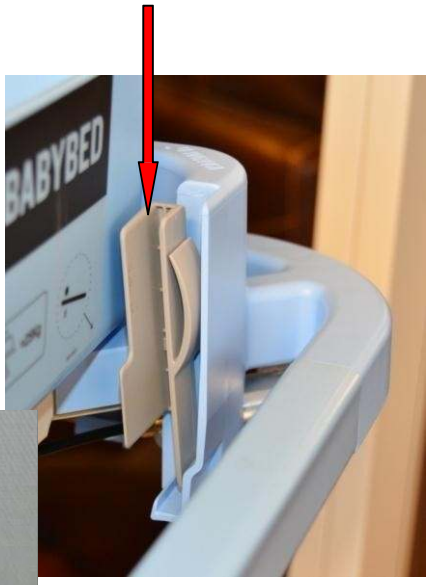

Paigaldage külgseinte suunajad vastavalt joonisel näidatule.

5.6 Säilituskastid ja kaaned

Säilituskaste ja kaasi puhastatakse ja desinfitseeritakse sarnaselt ülejäänud voodiga.

5.7 Madrats

Kasutage eelnevalt loetletud Kanmed poolt soovitatud pindade puhastus- ja desinfektsioonivahendeid.

5.8 Telk

Vaadake puhastusjuhistega silti.
Telgi kontamineerumisel on lubatud seda pesta 90° C juures, kuid see võib põhjustada kokkutõmbumist ja enneaegset kulumist.

5.9 Külgseina nurk

Kui voodi külgseina nurk ei ole sarnane joonisel kujutatuga, võtke ühendust edasimüüjaga.

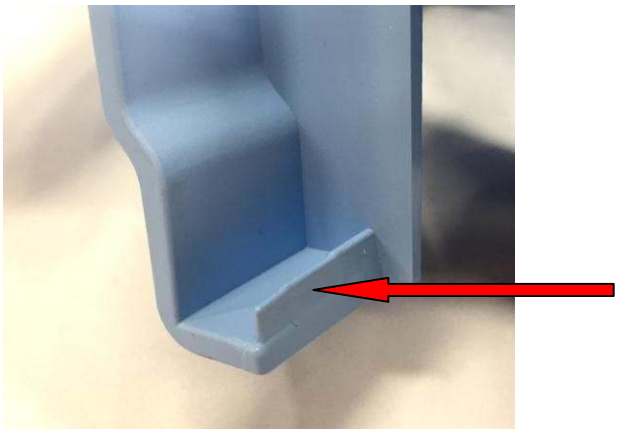

6 Tavapärane kasutamiseelne kontroll

Üldine ohutus
Veenduge, et kõik osad on heas korras ja pole mõranenud ega kulunud. Vajadusel asendage kahjustunud osad uutega.
Lisaks on vaja teostada korraline igaaastane hooldus. Vaadake tehniliste andmete peatükki.

Soovituslik kasutamiseeelne kontroll	Teostaja	Aeg	Lisateave
Külgseinte toimimine	Kasutaja	Enne igat kasutust	Veenduge, et seinad liiguvad kergesti üles ja alla ning lukustuvad ülemises asendis.
Kallutamine	Kasutaja	Enne igat kasutust	Veenduge, et voodi liigub vabalt ja lukustub soovitud asendis.
Kaablid ja konnektorid	Kasutaja	Iga päev	Veenduge töökorras olekus
Stabiilsus ja terviklikkus	Kasutaja	Iga päev	Veenduge, et voodi on töökorras, stabiilne ja kõik selle funktsioonid toimivad
Kanmed BabyWarmer	Kasutaja		Lugege Kanmed imikusoojendi kasutusjuhist
Rattad/ pidurid	Kasutaja	Enne igat kasutust	

7 Probleemid

Tundemärk	Võimalik põhjus	Tegevus
Tõstesammas ei tööta korralikult (ei kehti mudelitele BB300 ja BB400F)	Toide puudub	Kontrollige kaableid Kontrollige pistikuid
	Midagi takistab liikumist	Kontrollige takistuste suhtes
	Elektriühendus on katki või ei ole seade korralikult ühendatud	
	Jalgpedaal on rikkis või ole kaabel ühendatud	Tehniline hooldus
Voodit ei ole võimalik soovitud viisil kallutada. Voodi jääb äärmuslikesse asendistesse kinni. Voodi ei hoia asendit.	Juhtseade ei tööta ja vajab reguleerimist	Tehniline hooldus
	Väline takistus	Kontrollige takistuste suhtes
Voodi tundub ebastabiilsena	Rattad või kruvid ei ole korralikult kinni	Tehniline hooldus
Kõrguse muutmine tekitab tavapäratuid helisid		Tehniline hooldus
Külgseinu on raske liigutada	Seinad ei ole korralikult paigaldatud	Kontrollige paigaldust. Lisage libestit.
Külgseinad on kinni jäänud	Suunajad on keeratud valepidi	Lugege osast 5.5

8 Tehnilised andmed

	BB100 Standard **BB300 Fixed**	**BB400 Twin** **BB400F Fixed height Twin**
Välismõõdud	P 850 mm L 630 mm	P 950mm L 800 mm
Voodi alus Sisemõõdud	P 690 mm L 465 mm K 90 mm Materjal: PP	P 765 mm L 640 mm K 90 mm Materjal: PP
Voodi aluse põhja kõrgus põrandast	Min 78 cm Max 108 cm Fikseeritud kõrgus 80 cm	
Kaal	Umbes 46 kg Fikseeritud kõrgusega voodil ca 36 kg	Umbes 52 kg Fikseeritud kõrgusega voodil ca 42 kg
Rataste alus	64 cm x 87 cm	
Rattad	Diameeter 125 mm, piduritega	
Kallutamine	Umbes 17 kraadi	Umbes 17 kraadi
Madrats	Plastkattega vahtmaterjal	Plastkattega vahtmaterjal
Telk	Pestav 60°C (90°C)	Pestav 60°C (90°C)
Säilituskast	P 320 mm, L 330 mm, K 120 mm: 320x330mm	
Värvus	Kõik plastikust osad on helesinised. Rattad ja metallosad on helehallid.	
Pinge BB100/400	230V 50Hz / 60Hz või 115V 60Hz , 70VA	
Sulavkaitsmed	2xT6,3A 230V, asendage ainult sarnastega	
Toite väljund tugijalal (BB100 ja BB400): maks 300W		
Kaitse BB100 / 400: klass I		

Muudatused HOIATUS	Igasugused Kanmed imikuvoodi muudatused, sh isetehtud lisatarvikud, võivad lõpetada täielikult Kanmed vastutuse ja neid ei ole lubatud teha ilma Kanmed kirjaliku nõusolekuta.
Süsteemide moodustamine	Kõik isikud, kes ühendavad Kanmed imikusoojendaja mingi teise süsteemi toitepistikusse võivad vastavalt IEC 60601-1 osa 16 kirjeldatule moodustada "süsteemi" ja peavad omama vastavalt kvalifikatsiooni personali, patsiendi ja seadme võimalike kahjustuste hindamiseks.
Eeldatav kasutusaeg	Kanmed tagab 10 aastase kasutusaja alates esimest kasutuspäevast. Seda juhul, kui seadme hooldus on toimunud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendis toodule ja seadet ei ole muudetud misiganes põhjusel ega viisil.

Toodetel on CE-märgis.
Vastab UL60601-1.

Keskkonnatingimused
Kasutamine: +10 kuni + 40ºC, <85% suhteline niiskus
Transport: -20 kuni +60ºC suhteline niiskus, mittekondenseeruv
Hoiustamine: 10 kuni +40ºC, mittekondenseeruv
Atmosfäärirõhk: 70 kuni 106 kPa

9 Tehniline osa - hooldus

MÄRKUS. Kõik asendamiseks või parandamiseks kasutatavad varuosad peavad olema tarnitud Kanmedi või volitatud edasimüüja poolt. Kanmedi poolt volitamata osade kasutamine annab automaatselt kogu vastutuse ohutuse eest üle haiglale. Parandustöid on lubatud teostada ainult vastava väljaõppega volitaud iskutel. Ärge proovige teostada hooldustöid, kui patsient on voodis.

9.1 Igaaastased hooldustööd

Kontroll vähemalt üks kord aastas.

- Kaablid ja konnektorid on töökorras
- Külgseintel puuduvad mõrad ja kahjustused
- Nurgad - plastik ei ole mõranenud, kruvid on kinni. NB! Spetsiaalsed plastikust kruvid.
- Külgseinte suunajate kontroll.
- Külgseinad tõstmine ja langetamine probleemideta. Külgseinad kergesti eemaldatavad.
- Voodi tugijala kõrguse muutmiseks kasutatav jalgpedaal reageerib viiteta, tõstmine ja langetamine toimib probleemideta, kõrguse muutmisel ei kostu tavapäratut heli ja kaabel on kahjustusteta.
- Kallutusfunktsioon toimib probleemideta. Kallutamine peab olema helitu.
- Gaasvedru juhe ja kallutuskäepide ei ole kahjustunud.
- Rattad on kinnitatud alusele ja ei ole mingil viisil kahjustunud, liiguvad helitult, pidurid toimivad probleemideta.
- Kõik kruvid on korralikult kinni, eriti need, mis kinnitavad tugiposti ratastega alusele, tugiposti ülaosas olevad kruvid, voodi platvormi ja gaasvedru kinnitavad kruvid.
- Kontrollige, et jalgpedaali pealdis ei oleks kulunud.
- Kontrollige, et voodi aluse pealdised ei oleks kulunud.

Teenindus

MÄRKUS.
Ühendage alati toide enne imikuvoodi hooldustöid lahti.
Kontrollige alati peale parandus-/ hooldustöid kõiki funktsioone.

9.2 Kallutuse / gaasvedru reguleerimine

Hüdrauliline kallutuse vabastamine

Kui voodil on mehaaniline kallutuse vabastusfunktsioon, lugege hoolduse kohta sellel juhise 1. versioonist, mille leiate aadressilt www.kanmed.se
Hüdraulilise kallutusfunktsiooni lisamine on üsna lihtne - küsige kohalikult edasimüüjalt.

Nupule vajutades aktiveerite gaasvedru ülaosas asuva vabastuspea vabastusnaga. Kui kallutus ei toimi või gaasvedru ei blokeeri kallutust, peate funktsiooni reguleerima.
Vabastage gaasi kolb tugijalal asuvast klambrist ja seejärel vabastuspea lukustusmutter (vt joonist).

Kallutus ei toimi. Keerake gaasvedru üks pööre sisse - paigaldage gaasikolb klambrisse ja vajutage poldile. Kontrollige, et see liiguks vabalt ja lukustuks nupu vabastamisel korralikult.

Kallutus ei lukustu: Keerake gaasvedru üks pööre sissepoole ja kontrollige.
Kontrollige veelkord. Kinnitage poldid ja seejärel lukustusmutter.

9.2.1 Kallutusnurga piiramine

Kallutusnurka on võimalik piirata gaasvedru hoidiku klambri paigaldamisega tugijalal madalamale. Kontrollige, et kinnitasite klambri korralikult.

9.3 Külgpiirde või nurga muutmine ja reguleerimine

Vaadake varuosade loetelust osa number. Külgpiirde nurgad on kõikidest nurkadest altpoolt kinnitatud kahe (2) spetsiaalse plastikkruviga. Voodis olevad augud on külgpiirete tugevaks kinnitamiseks ovaalsed. Uute nurkade või külgpiirete kinnitamiseks soovitame eemaldada kruvid kahest nurgast.
Kasutage ainult Kanmed kruvisid (osa nr 700-0880), muud kruvid ei kinnita piisavalt tugevalt. Samasse plastikauku on kruvi võimalik sisse ja välja keerata umbes 6 korda.

9.4 Säilituskastide lisamine, eemaldamine ja reguleerimine

Keerake säilituskasti hoidiku kruvid lahti. Paigutage kast soovitud kohta ja keerake kruvid uuesti kinni.
Lisa kastihoidiku eemaldamine või lisamine. Tõstke tugijalg vähemalt 5 cm kõrgemale. Suruge tugijala alaosa ümber olev must plastikraam allapoole. Nüüd on teil võimalik kinnituspolte eemaldada või lisada.
Säilituskastide lisamisel jälgige, et esiseina oleks võimalik piisavalt langetada.
MÄRKUS. Alumiiniumvarras peab olema lükatud läbi kasti enne selle kinnitamist klambrisse.

9.5 Jalgpedaali/ elektriühenduste vahetamine

Keerake voodi ettevaatlikult külili. Eemaldage pedaal tugijala küljest. Keerake jalgpedaal lahti ja asendage uuega. Tõstke voodi üles ja kontrollige pedaali toimimist. Jälgige, et üles-/ allanooled oleksid korrektses suunas.

9.6 Tugijala muutmine

Tõstke võimalusel tugijalg elektriliselt 5 cm kõrgemaks. Eemaldage toide.
Võtke asjad voodist välja, eemaldage külgseinad ja imiku alus.
Eemaldage säilituskastid. Suruge tugijala alaosa ümber olev plastikraam allapoole.
Eemaldage plastikribad. Seejärel on teil võimalik eemaldada lisatarvikute kinnitamiseks kasutatavad metaallvardad. Kui tugijalga ei ole võimalik liigutada, peate tellima uued metallvardad.
Eemaldage tugijalalt gaasvedru koos klambriga.
Keerake voodi platvormi kinnituspoldid lahti. Ärge unustage maandusjuhet.
Keerake tugijala ülaosas asuvad voodi klambri kinnituspoldid lahti. Jälgige allküljel olevat maanduskaablit.
Eemaldage kõrguse kontrolli pistik.
Keerake tugijalg/ voodi tagurpidi.
Keerake maanduse ühendused lahti. Eemdalge voodi alt maanduskaabel.
Keerake rataste alusel olevad kruvid lahti ja eemaldage jalgpedaal. Keerake tugijalg lahti. Jälgige maanduskaablit.
Kokkupanekuks toimige vastupidises järjestuses.
Kontrollige kõiki funktsioone ja viige läbi elektriohutuse kontroll. Veenduge, et voodi platvorm on korralikult maandatud.

10 LISATARVIKUD JA VARUOSAD

Osa nr.	Kirjeldus	Märkus
800-0077	Külgsein vasak/ parem BB100/BB300	23 cm kõrge
800-0076	Eesmine sein BB100/ BB300	23 cm kõrge
800-0010	Tagumine sein BB1007/ BB300	23 cm kõrge, sooned voolikutele
800-0079	Külgsein vasak/ parem BB400/400F	23 cm kõrge
800-0078	Eesmine sein BB400/ BB400F	23 cm kõrge
800-0042	Tagumine sein BB400/ BB400F	23 cm kõrge, sooned voolikutele
800-0074	Külgseina suunaja, vasakpoolne	4 tk komplektis
800-0073	Külgseina suunaja, parempoolne	4 tk komplektis
800-0072	Punane külgseina stopper	4 tk komplektis
800-0023	Külgpiire eesmine/ tagumine BB100/BB300	Pikkus 40 cm
800-0022	Külgpiire, küljed BB100/BB300	Pikkus 62 cm
800-0044	Külgpiire eesmine/ tagumine BB400/BB400F	Pikkus 57,7 cm
800-0045	Külgpiire, küljed BB400/BB400F	Pikkus 72,3 cm
800-0011	Külgpiirde nurk, kõikidele mudelitele	
700-0880	Nurgaklambri kruvid	Kasutage ainult neid spetsiaalseid kruvisid
BB155	Madrats BB100/BB300 68 cm x 46 cm	Plastkattega vahtmaterjal
BB450	Madrats BB400/BB400F 76 cm x 64 cm	Plastkattega vahtmaterjal
800-0004	Imiku alus BB100/BB300	
800-0041	Imiku alus BB400/BB400F	
800-0002	Säilituskast	
800-0013	Säilituskasti hoidik	Sisaldab polti ja kruvide komplekti
800-0001	Säilituskasti kaas	
BB171	Pudeli hoidik	Ei ole veel saadaval
800-0065	Klamber DIN siinidele (sobib külgpiiretele)	Ei ole veel saadaval
800-0020	Telgi tugi	
800-0063	BW3 klamber/ käepide	
800-0502	BabyWarmer spetsiaalne toitekaabel	Pikkus 80-100 cm
800-0003	Ratta kate	
BB160	Telk mudelile BB100/BB300	Palun võtke värvi valimiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga või vaadake www.kanmed.se
BB460	Telk mudelile BB400/400F	
800-0501	Jalgpedaal kaabliga	
800-0029	Kinnituspolt tugijalale kinnitatavatele lisatarvikutele	Dia 7 mm, P 30 mm kruvi M5. Kruvid on komplektis. 2 komplekti
800-0503	Voodi aluse pealdis	
800-0501	Jalgpedaali pealdis	

MÄRKUS. Saadaval on ka muid lisatarvikuid ja varuosi. Palun võtke lisateabe saamiseks hindade ja tarvikute kohta ühendust kohaliku edasimüüjaga või vaadake KANMED veebilehelt www.kanmed.se

11 Garantii

KANMED garanteerib ostjale, et Kanmed imikuvoodil ei esine 24 kuu jooksul alates tarnimiskuupäevast materjali- ja tootmisdefekte. Garantii ei kehti plastikosadele, madratsitele, kaablitele ja telkidele. KANMED kohustub parandama ainult sellist defekti kas uute või ümbertöödeldud varuosadega või KANMED otsustusel seadet asendama või ostuhinda tagastama.
See garantii ei kehti juhul, kui toodet on muudetud, kohandatud või parandatud KANMED poolt volitamata ettevõtete poolt või on seda muudetud, kohandatud või parandatud mittevastavuses KANMED poolt antud kirjalike juhistega. Garantii ei rakendu ka seadme mittesihipärase kasutamise, hooletuse või õnnetusjuhtumi järgselt.
See garantii kehtib juhul, kui KANMED või selle volitatud edasimüüjat teavitatakse defekti olemasolust garantiiperioodi ajal.
KANMED omab ainuõigust kindlaks teha defekti olemasolu või puudumine.
KANMED ei vastuta ühelgi juhul eriliste või tegevusest tulenevate kahjustuste eest, mis on tekkinud garantii või lepingu murdmisest, hooletusest või mingitest muudest seadusega tulenevatest põhjustest.

12 EMÜ juhised

Imikuvoodi vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile IEC 60601-1-2:2007.
Imikuvoodi on ette nähtud kasutamiseks haiglatingimustes, kuid eemal kõrgsageduslikest kirurgilistest ja MR seadmetest.

HOIATUS. Selle seadme tootja poolt määratlemata ja tarnimata kaablite ja lisatarvikute kasutamine võib põhjustada suurenenud elektromagnetilisi emissioone või vähendada selle seadme elektromagnetilist häirekindlust, mille tulemuseks võivad olla häired seadme töös.
HOIATUS. Kaasaskantavaid raadiosagedust kasutavaid seadmeid (sh mobiiltelefonid, raadiosaatjad, antennikaablid ja välised antennid) ei ole lubatud kasutada voodile või selle osadele (sh tootja poolt määratletud kaablid) lähemal kui 30 cm. Vastasel juhul võivad tekkida häired seadme töös.
MÄRKUS. EMISSIOONIDE omadused võimaldavad seadet kasutada tööstuspiirkonnas ja haiglates (CISPR 11 klass A). Kui seadet kasutatakse olmerajatistes (milleks on tavapäraselt vajalik CISPR 11 klass B), ei pruugi seade olla piisavalt kaitstud raadioside poolt põhjustatud häiringute eest. Kasutajal võib olla vaja rakendada leevendusabinõusid, nt seadme ümberpaigutamine või ümberorienteerimine.

Lisateavet EMÜ vastavuse kohta ja häirekindluse standardi, testitasemete jm kohta saate KANMEDist.

13 Utiliseerimine

	KanMed imikuvoodi kasutusaja lõppemisel tuleb see utiliseerida vastavuses EÜ 2002/96/EÜ (WEEE) direktiiviga, juhul kui need rakenduvad.

KANMED AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telefon +46 8 56 48 06 30
Faks +46 8 56 48 06 39

E-post: info@kanmed.se
Kodulehekülg: www.kanmed.se

Tarnija: